


bigla



Mode d'emploi move3 ergo, basic, light

Tables de travail avec réglages à manivelle, à cran de 65–85 cm et fixe 74 cm

Aperçu du produit avec options

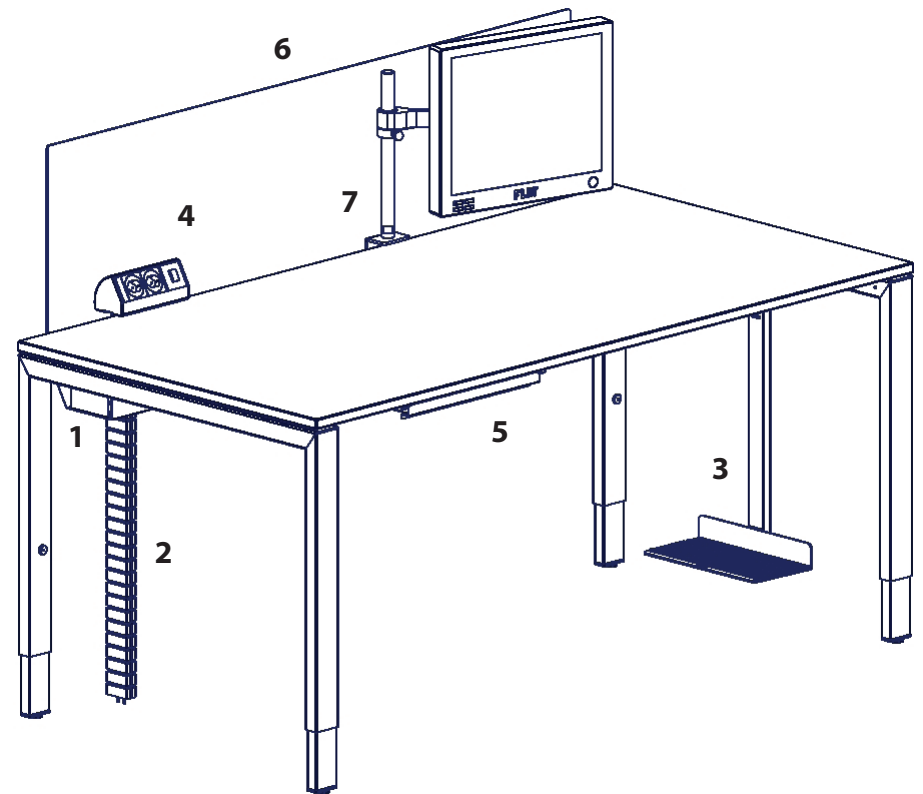

- 1) Bac à câble rabattable
- 2) Gaine à câble
- 3) Support d'ordinateur
- 4) Adaptateur pour Evoline
- 5) Plumier
- 6) Ecran
- 7) Adaptateur pour bras pour écran Trenox et Otrena

Inhaltsverzeichnis

1	Informations générales et mesures de sécurité	5
1.1	Emploi conforme	5
1.2	Emploi non conforme	5
1.3	Symboles utilisés	5
1.4	Consignes générales de sécurité	5
2	Mise en service de la table de travail	6
2.1	Généralités	6
2.2	Mise à niveau de la table de travail	6
2.3	Réglage de la hauteur par cran	6
2.4	Réglage de la hauteur avec manivelle	7
2.5	Régler sa position assise	7
2.6	Brancher les appareils	7
3	Accessoires (en option)	8
3.1	Actionner le bac à câble rabattable	8
3.2	Fixer le support d'ordinateur	8
3.3	Fixer les accessoires avec adaptateur	8
3.4	Fixer le plumier	9
4	Nettoyer la table de travail	9
5	Déplacer et transporter la table de travail	9
6	Dépannage	10
7	Maintenance	10
8	Recycler la table de travail	10
9	Données Techniques	10
10	Normes et Certificats	11
11	Garantie	11
12	Service après-vente	12

1 Informations générales et mesures de sécurité

1.1 Emploi conforme

- Table de travail pour activités de bureau en position assise!

1.2 Emploi non conforme

- La table de travail ne doit pas être mise en service ou stockée dans des locaux humides.

1.3 Symboles utilisés

RISQUE



- Avertissement de risques de blessures!

CONSIGNE À RESPECTER!



- Consignes de protection contre les dommages matériels

1.4 Consignes générales de sécurité





- Pour une utilisation sûre du produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et respecter les consignes.
- Le non-respect des consignes peut engendrer des risques de blessures et des dégâts matériels importants.
- Toutes personnes utilisant la table de travail doit avoir lu ce mode d'emploi.
- Si la table de travail est défectueuse elle ne doit pas être mise en service.
- Afin d'exclure tous risques de dysfonctionnement les services et les réparations doivent uniquement être effectués par un monteur qualifié et autorisé par le fabricant.

2 Mise en service de la table de travail

2.1 Généralités


- Prévoir un espace minimum de 3 cm avec les meubles adjacents!

	<ul style="list-style-type: none">■ Assurez-vous que la table de travail est installée conformément selon les consignes de ce mode d'emploi.
	<ul style="list-style-type: none">■ Lors de la mise en service de la table de travail assurez-vous qu'aucune partie du corps et qu'aucun objet risque de se faire coincer!

2.2 Mise à niveau de la table de travail

- Contrôler si tous les patins sont intacts
- Vérifier le niveau de la table de travail
- Ajuster les patins au besoin


→ La table de travail repose au sol sur ses 4 patins

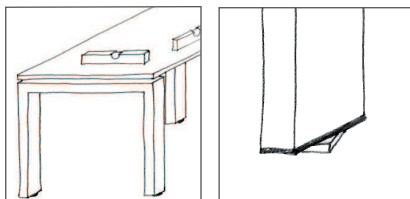

2.3 Réglage de la hauteur par cran

- Plage de réglage de 65 – 85 cm tous les cm
- Soulager le pied de la table de travail et desserrer la vis à main sur deux tours complets
- Enfoncer la vis à main et coulisser le pied télescopique à la hauteur désirée
- relâcher la vis à main
- Coulisser lentement le pied jusqu'à dans le cran d'arrêt
- Resserer la vis à main
- Répéter le tout pour les autres pieds.


→ La hauteur de la table de travail est réglée

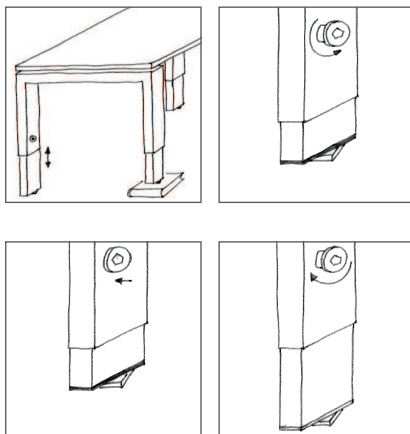

2.4 Réglage de la hauteur avec manivelle

- Plage de réglage de 65 – 85 cm
- Encastrer la manivelle dans le trou en partie haute du pied à droite ou à gauche
- Actionner la manivelle jusqu'à la hauteur désirée.


→ La hauteur de la table de travail est réglée

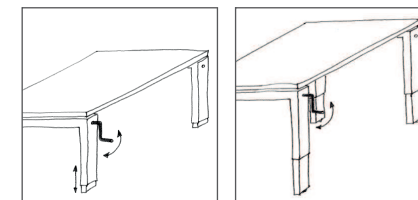

2.5 Régler sa position assise

- Ajuster la hauteur de la chaise afin que les jambes forment un angle de 90°
- Poser les avant-bras à l'horizontale sur le plateau et ajuster la hauteur de la table de travail afin que les bras forment un angle de 90°

→ La position assise est réglée

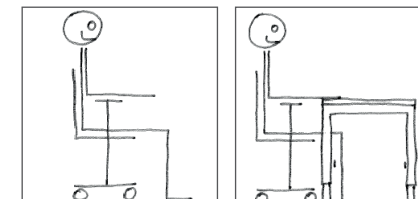


2.6 Brancher les appareils

- Actionner la gâchette sous le milieu du plateau et tirer le jusqu'en butée
- Installer le bloc multiprise dans le bac à câble et passer le câble dans la gaine à câble
- Brancher le bloc multiprise au secteur
- Placer vos appareils sur le plan de travail
- Brancher les au bloc multiprise
- Prévoir suffisamment de longueur de câbles pour la fermeture du plateau coulissant

- Fixer vos câbles soigneusement dans le bac
- Actionner la gâchette sous le milieu du plateau et pousser le jusqu'en butée.

→ L'appareil est branché

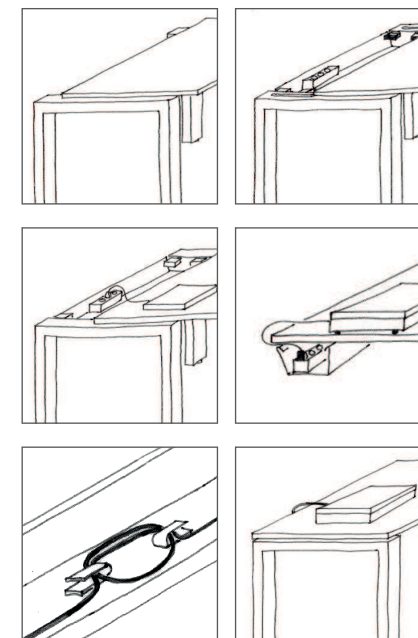




- Ne pas coincer les câbles.
- Charge maximale de la table: 70kg et 35Kg par côté

3 Accessoires (en option)

3.1 Actionner le bac à câble rabattable

- Décrocher de chaque côté le bord plié du bac des pièces plastiques en le tirant avec précaution et le laisser pivoter vers le bas.
- L'action est possible vers l'avant ou vers l'arrière


→ Le bac à câble est ouvert

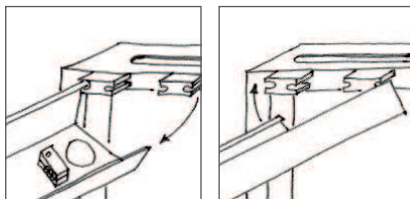

3.2 Fixer le support d'ordinateur

- Emboîter l'étrier sur la traverse du piétement à gauche ou à droite
- Visser le support d'ordinateur à l'étrier


→ Le support d'ordinateur est monté

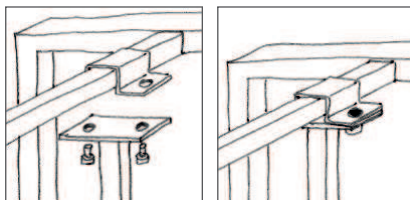

3.3 Fixer les accessoires avec adaptateur

- Emboîter l'adaptateur autour de la traverse à la position désirée et fixer le avec les vis
- Glisser l'accessoire dans l'adaptateur et fixer le avec la vis papillon à la profondeur souhaitée


→ L'accessoire est monté

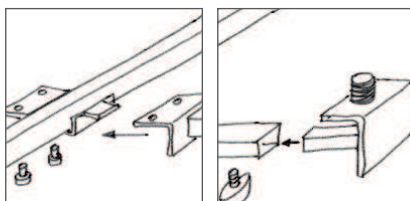

3.4 Fixer le plumier

- Visser une des glissières sous le plateau dans les percements standards
- Glisser le plumier dans cette glissière et visser la deuxième glissière de l'autre côté

→ Le plumier est monté

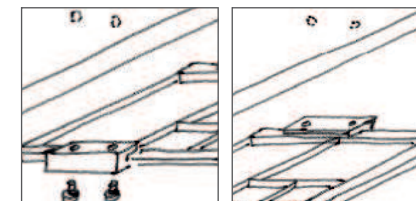


4 Nettoyer la table de travail


- Dépoussiérer régulièrement la table de travail et assurez-vous que rien n'entrave son bon fonctionnement et qu'elle n'a aucun défaut
- Nettoyer le plateau et le piétement de la table de travail avec un chiffon légèrement humide en coton ou en microfibre.
- Utiliser des produits de nettoyage ou de désinfection uniquement avec un pH de 6-8 et sans solvants ni additifs abrasifs!
- Ne pas verser de liquide dans les parties mécaniques

5 Déplacer et transporter la table de travail


- Débarasser la table de travail de tout objet
- Régler la hauteur de la table de travail sur la position la plus basse

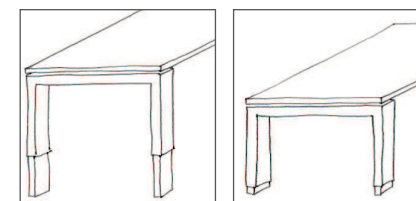

- Actionner la gâchette sous le milieu du plateau et tirer le 10 cm
- A deux personnes retirer le plateau des consoles en le soulevant horizontalement sans forcer

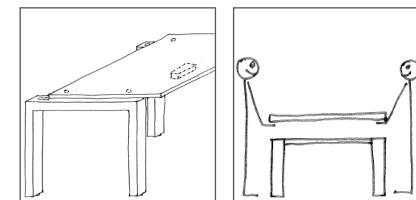

- Transporter le plateau avec précaution
- Déplacer le piètement à deux en le soulevant par les consoles de plateau ou le transporter sur ses pieds sur des chariots
- Remonter le plateau en procédant dans le sens inverse du démontage

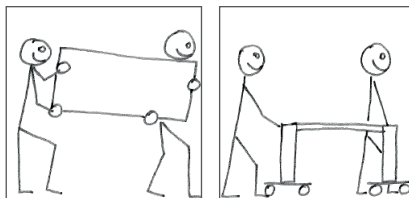

6 Dépannage

- En cas de dysfonctionnement contacter le service après-vente
- ➔ Préparer votre demande en nous communiquant toutes les indications se trouvant sur l'étiquette de produit collée sur le côté droit du pied sous le plateau

7 Maintenance

- ➔ Uniquement par le personnel autorisé par le fabricant

8 Recycler la table de travail

Article	Matériaux	Recyclage
Piètement, Canaux de câble	Métal Thermolaqué	Container pour métaux
Plateau	Aggloméré stratifié, plaqué bois et linoléum	Décharge
Plateau swiss CDF	CDF stratifié, plaqué bois et linoléum	Décharge
Composants mécaniques	Métal et Plastique	Container pour métaux et Container pour plastiques

9 Données Techniques

Charge maximale	70 kg répartie également
Course des vérins	650-850 mm

10 Normes et Certificats

ISO 9001	Gestion de la qualité
ISO 14001	Gestion de l'environnement
ISO OHSAS 18001	Gestion de la sécurité du travail

Table de travail

EN 527-1: 2011	Mesures
EN 527-2: 2002	Normes de sécurité mécaniques
EN 527-3: 2003	Méthodes d'essais
DIN Fachbericht 147	


11 Garantie

- Les conditions générales sont en vigueur.

12 Service après-vente

- ➔ Préparer votre demande en nous communiquant toutes les indications se trouvant sur l'étiquette de produit collée sur le côté droit du pied sous le plateau

Partenaire spécialisé



Bigla AG
Bahnhofstrasse 4
CH – 3507 Biglen
T + 41 31 700 91 11
F + 41 31 700 92 33
info@bigla.ch
www.bigla.ch